

ZANFLARE Инструкция

Фонарь F2

Спасибо за приобретение фонарика zanflare. Вы приобрели качественный товар, разработанный по современным технологиям. Перед использованием, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию.

Характеристики

- Продолжительность работы светодиода Cree XP-G2 LED более 50,000 часов.
- Максимальная яркость 200 люмен.
- Цепь Постоянного тока конструкции максимально обеспечивает защиту светодиода.
- Корпус выполнен из легкого высокопрочного алюминиевого аэросплава с анодированным покрытием по военному стандарту.
- IPX8 Водонепроницаемый стандарт.
- Ударопрочность проверяется до 1,5 метров.
- Обратная полярность обеспечивает защиты от неправильной установки батареи
- Функция памяти обеспечивает автоматическое включение с последним режимом.
- Smart-индикатор: когда мощность батареи выше 30%, синий свет будет мигать в течение 5 секунд, красный свет будет мигать каждую секунду, когда батареи ниже 10%.
- Питание от 2 батарей AA

Спецификация



	Эконом	Средний	Яркий	Вспышка
Яркость	15лм	50лм	200лм	200лм
Время работы	32ч	8ч	0.63ч	-
Размер	155мм Диаметр корпуса: 19мм			
Вес продукта	73г (батарея не в комплекте)			

Аксессуары

- 1 x фонарик
- 1 x Талреп
- 1 x Крепление
- 2 x O-кольцо

Инструкция

- Должно нажать кнопку для включения / выключения устройства.
- После включения поочередно слегка нажмите кнопку для переключения следующих 4 режимов работы устройства: Эконом→Средний→Яркий→Вспышка.

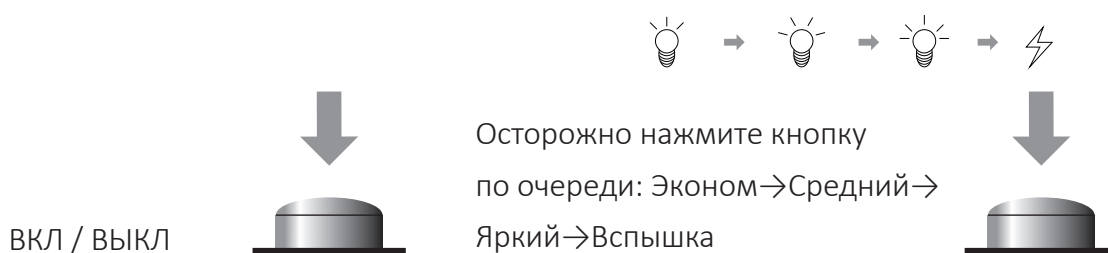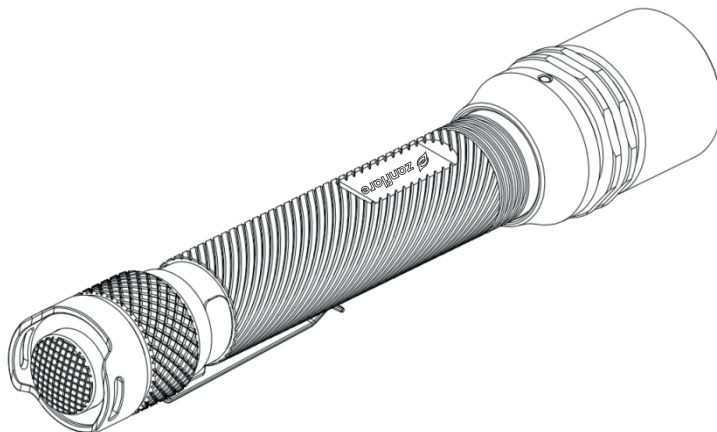


Спецификации Батарей

- Когда мощность батареи выше 30%, синий свет будет мигать в течение 5 секунд.
- Когда мощность батареи составляет между 10% и 30%, красный свет будет мигать каждые 5 секунд.
- Когда мощность батареи составляет ниже 10%, красный свет будет мигать с интервалом в 1 секунду и автоматически получит доступ к более низкому режиму яркости.

Замена батарей

Откручиваете хвостовую крышку и установите две батареи AA, убедитесь, что батареи вставлены с положительным (+) концом по направлению к головной части, затем плотно затяните хвостовую крышку.

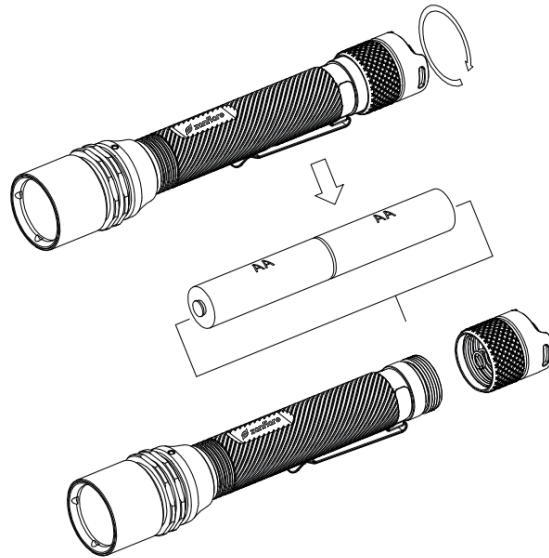

Использование и техническое обслуживание

- Не разбирайте герметичную головку, это может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии.
- Используйте высококачественные батареи, когда фонарик не работает, извлеките батареи в избежание повреждения фонарика из-за утечки электролита и взрыва батареи.
- Фонарик ошибочно освещен в сумке в связи с чувствительным сенсорным переключателем. Чтобы избежать эту проблемы, ослабьте хвост крышки перед хранением.
- Фонарик ошибочно освещен в сумке в связи с чувствительным сенсорным переключателем. Чтобы избежать эту проблемы, ослабьте хвост крышки перед хранением.
- Очистите часто проводящие контактные поверхности фонаря для обеспечения нормальной работы. Если светодиодный индикатор мигает нерегулярно или не мигает вообще, то может быть две причины:
 1. Батарея разряжена и нуждается в замене (отметить положительное и отрицательное направление при загрузке новой батареи).
 2. Проводящая поверхность контакта Платы РСВ и корпус цилиндра могут быть загрязнены. Очистите спиртовыми тампонами.
- Если проблема не устраняется, свяжитесь с послепродажным обслуживанием.

Гарантия

- Бесплатная замена в течение 30 дней: любой неполноценный продукт может быть отремонтирован или заменен в течение 30 дней с момента покупки. Клиент может выбрать бесплатную замену и бесплатный ремонт. Если клиент выберет бесплатную замену, он может только попросить ту же версию купленного продукта, и если эта версия недоступна или больше не производится, мы заменим другой продукт той же марки с аналогичными или лучшими выступлениями.
- Бесплатное обслуживание в течение 2 лет: гарантируем бесплатное обслуживание в течение 2 лет с момента покупки, если изделие окажется неполноценным при нормальных условиях использования.